SHARP

MODELL

AL-1633
AL-1644

DIGITAL-MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE
BEDIENUNGSANLEITUNG

Seite

- **EINFÜHRUNG** **1**
- **SOFTWARE FÜR DEN SHARP AL-1633/1644** **2**
- **VOR DER INSTALLATION** **3**
- **SOFTWARE INSTALLIEREN** **4**
- **AN EINEN COMPUTER ANSCHLIESSEN** **10**
- **DEN DRUCKERTREIBER KONFIGURIEREN** **11**
- **BUTTON MANAGER EINRICHTEN** **12**
- **BENUTZUNG DES ONLINE-HANDBUCHS** **14**
- **PROBLEMLÖSUNG** **15**

EINFÜHRUNG

In diesem Handbuch wird beschrieben, wie Sie die für die Drucker- und Scannerfunktionen des Geräts notwendige Software installieren und konfigurieren. Ebenso wird erklärt, wie Sie das Online-Handbuch aufrufen und benutzen können.

Hinweis

- Die in diesem Handbuch abgebildeten Fenster sind hauptsächlich für Windows XP gedacht. Bei anderen Windows-Versionen kann es sein, dass die Fenster von denen im Handbuch etwas abweichen.
- Die Beschreibungen in diesem Handbuch basieren auf der nordamerikanischen Version der Software. Versionen anderer Länder und Regionen können von der nordamerikanischen Version leicht abweichen.
- Wenn "AL-XXXX" in diesem Manual erscheint, müssen Sie "XXXX" mit der Bezeichnung Ihres Modells austauschen. Die Bezeichnung Ihres Modells ist unter "UNTERSCHIEDE ZWISCHEN BEIDEN MODELLEN" im Bedienungshandbuch aufgeführt.
- In diesem Handbuch wird die "SHARP DIGITAL MULTIFUNCTIONAL SYSTEM AL-1633/1644 Software" CD-ROM einfach als "CD-ROM" bezeichnet.

Warenzeichen-Hinweise

- Das Microsoft® Windows® Betriebssystem ist Warenzeichen oder Urheberrecht der Microsoft Corporation in den U.S.A. und anderen Ländern.
- Windows® 95, Windows® 98, Windows® Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000 und Windows® XP sind Warenzeichen oder Urheberrechte der Microsoft Corporation in den U.S.A. und anderen Ländern.
- Acrobat® Reader Urheberrecht© 1987- 2002 Adobe Systems Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Adobe, das Adobe-Logo, Acrobat und das Acrobat-Logo sind Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated.
- IBM und PC/AT sind Warenzeichen der International Business Machines Corporation.
- Alle weiteren Warenzeichen und Urheberrechte sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

INHALTE

SOFTWARE FÜR DEN SHARP AL-1633/1644 2

VOR DER INSTALLATION 3

- HARDWARE- UND SOFTWAREERFORDERNISSE 3
- INSTALLATIONSUMGEBUNG UND NUTZBARE SOFTWARE 3
- INSTALLATIONSUMGEBUNG UND INSTALLATIONSVERFAHREN 3

SOFTWARE INSTALLIEREN 4

- INSTALLATION UNTER WINDOWS XP (USB-/PARALLELKABEL) 4
- INSTALLATION UNTER WINDOWS 98/Me/2000 (USB -KABEL) 6
- INSTALLATION UNTER WINDOWS 95/98/Me/NT4.0/2000 (PARALLELKABEL) 8

AN EINEN COMPUTER ANSCHLIESSEN 10

- EIN USB-KABEL ANSCHLIESSEN 10
- EIN PARALLELKABEL ANSCHLIESSEN 10

DEN DRUCKERTREIBER KONFIGURIEREN 11

BUTTON MANAGER EINRICHTEN 12

- Windows XP 12
- Windows 98/Me/2000 13

BENUTZUNG DES ONLINE-HANDBUCHS 14

PROBLEMLÖSUNG 15

SOFTWARE FÜR DEN SHARP AL-1633/1644

Die dem Gerät beiliegende CD-ROM enthält die folgende Software:

MFP-Treiber

Druckertreiber

Mit dem Druckertreiber können Sie die Druckerfunktionen des Geräts nutzen.
Der Druckertreiber enthält das Druckstatusfenster. Diese Funktion steuert das Gerät und informiert Sie über den Druckstatus, den Namen des sich jeweils im Druck befindlichen Dokuments und Fehlermeldungen.

Scannertreiber

Mit dem Scannertreiber können Sie die Scanfunktionen des Geräts mit TWAIN-kompatiblen und WIA-kompatiblen Anwendungen nutzen.

Sharpdesk

Sharpdesk ist eine integrierte Softwareumgebung, mit der Sie spielend leicht Dokumente und Bilddateien verwalten und Anwendungen starten können.

Button Manager

Mit dem Button Manager können Sie die Scan-Tasten auf dem Gerät zum Einscannen von Dokumenten nutzen.

Die Scanfunktion läuft nur auf Rechnern mit Windows 98/Me/2000/XP, die mit dem Gerät mittels eines USB-Kabels verbunden sind. Wenn Sie mit Windows 95/NT 4.0 arbeiten oder mittels eines Parallelkabels verbunden sind, können Sie lediglich die Druckfunktionen nutzen.

VOR DER INSTALLATION

HARDWARE- UND SOFTWAREERFORDERNISSE

Überprüfen Sie die folgenden Hardware- und Softwareerfordernisse, bevor Sie die Software installieren.

Computertyp	IBM PC/AT oder kompatible Computer mit einer USB 1.1*1 oder bidirektionalen Parallelschnittstelle (IEEE 1284)
Betriebssystem*2	Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT Workstation 4.0 (Service Pack 5 oder später)*3, Windows 2000 Professional*3, Windows XP Professional*3, Windows XP Home Edition*3
Display	800 x 600 Punkte (SVGA) Display mit 256 Farben (oder höher)
Verfügbarer Festplattenplatz	150 MB oder mehr
Andere Hardwareerfordernisse	Eine Umgebung, in der alle oben aufgelisteten Betriebssysteme voll funktionsfähig sind.

*1 Kompatibel mit Modellen, die Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional oder Windows XP Home Edition vorinstalliert haben und die standardmäßig mit einer USB-Schnittstelle ausgestattet sind.
*2 Drucken im MS-DOS-Modus ist nicht möglich.
*3 Um die Software mit Hilfe des Installers zu installieren, sind Administratorenrechte erforderlich.

INSTALLATIONSUMGEBUNG UND NUTZBARE SOFTWARE

Die zu installierende Software hängt je nach Betriebssystem und Art der Verbindung zum Gerät ab.

	MFP-Treiber		**Button Manager**	**Sharpdesk**
	Druckertreiber	**Scanner-treiber**		
Windows 98/Me/2000/XP USB Verbindung	Verfügbar*1	Verfügbar	Verfügbar	Verfügbar
Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP Parallelverbindung		Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Verfügbar*2

*1 Wird das Gerät über ein Parallelkabel verbunden, kann das Druckstatusfenster nur dann genutzt werden, wenn der Parallel Port auf ECP-Modus eingestellt ist. Informationen zur Einstellung des Parallel Port-Modus ersehen Sie im Handbuch Ihres Computers oder wenden Sie sich an den Hersteller.
*2 Sharpdesk kann mit Hilfe eines Parallelkabels installiert werden. Die Scanfunktionen des Geräts können somit jedoch nicht genutzt werden.

INSTALLATIONSUMGEBUNG UND INSTALLATIONSVERFAHREN

Befolgen Sie das Ihrem Betriebssystem und Kabeltyp entsprechende Installationsverfahren wie nachstehend beschrieben.

Betriebssystem	**Kabel**	**Installationsverfahren**
Windows XP	USB/Parallel	INSTALLATION UNTER WINDOWS XP (USB-/PARALLELKABEL) (s. 4)
Windows 98/Me/2000	USB	INSTALLATION UNTER WINDOWS 98/Me/2000 (USB -KABEL) (s. 6)
Windows 98/Me/2000	Parallel	INSTALLATION UNTER WINDOWS 95/98/Me/NT4.0/2000 (PARALLELKABEL) (s. 8)
Windows 95/NT 4.0	Parallel	INSTALLATION UNTER WINDOWS 95/98/Me/NT4.0/2000 (PARALLELKABEL) (s. 8)

SOFTWARE INSTALLIEREN

Hinweis

- Bei den folgenden Beschreibungen wird davon ausgegangen, dass die Maus für Rechtshänder konfiguriert ist.
- Die Scanfunktionen sind nur mit einem USB-Kabel möglich.
- Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, müssen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen, um das Problem zu lösen. Nachdem das Problem behoben ist, wird das Installationsverfahren fortgesetzt. Je nach Art des Problems müssen Sie eventuell auf die "Abbrechen"-Taste klicken, um den Installer zu verlassen. In diesem Fall müssen Sie die Software, nach Lösung des Problems, nochmals von Anfang an installieren.
- Bei der Installation von Sharpdesk wird eine Kleinstversion des Internet Explorers 5.01 auf Ihrem Rechner installiert, falls dieser den Internet Explorer Version 4.01 oder später zu diesem Zeitpunkt noch nicht haben sollte.

INSTALLATION UNTER WINDOWS XP (USB-/PARALLELKABEL)

1 Das USB- oder Parallelkabel darf nicht an das Gerät angeschlossen sein. Vergewissern Sie sich, dass das Kabel vor Beginn des Installationsverfahrens nicht eingesteckt ist.

Wenn das Kabel angeschlossen ist, wird ein Plug & Play-Fenster angezeigt. In einem solchen Fall müssen Sie auf die "Abbrechen"-Taste klicken, um das Fenster zu schließen und das Kabel ausstecken.

Hinweis Das Kabel wird in Schritt 11 angeschlossen.

2 Legen Sie die CD-ROM in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein.

3 Klicken Sie auf die "Start"-Taste, gehen Sie auf "Arbeitsplatz" ( ) und machen Sie dann einen Doppelklick auf das CD-ROM-Symbol ( ).

4 Machen Sie einen Doppelklick auf das "Einstellungen"-Symbol ( ).

Hinweis Wenn nach dem Doppelklick auf das "Einstellungen"-Symbol ein Fenster zur Sprachauswahl angezeigt wird, wählen Sie die gewünschte Sprache und klicken auf die "Weiter"-Taste. (Normalerweise wird die richtige Sprache automatisch eingestellt.)

5 Wählen Sie die Softwarepakete aus, die Sie installieren möchten, und klicken Sie dann auf die "Weiter"-Taste.

Es werden diejenigen Softwarepakete installiert, die mit einem Häkchen ( ) in der Liste gekennzeichnet sind. Klicken Sie auf die "README anzeigen"-Taste, um die Informationen zu den ausgewählten Paketen zu ersehen.

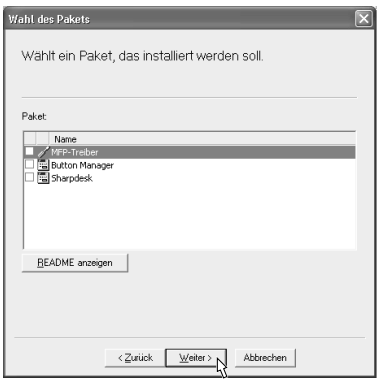

Hinweis

- Wenn Sie ein Parallelkabel benutzen, dürfen Sie die Button Manager-Checkbox nicht auswählen. (Diese Funktion ist mit Parallelkabeln nicht möglich.)
- Wenn das nachstehende Fenster angezeigt wird, müssen Sie auf die "OK"-Taste klicken. Informationen zur Software, die Sie installieren können, ersehen Sie unter "INSTALLATIONSUMGEBUNG UND NUTZBARE SOFTWARE" (s. 3).

Integrated Installer
Die Scannerfunktion ist nur vorhanden, wenn ein USB-Kabel verwendet wird. Mit einem Parallel-Schnittstellenkabel ist nur das Drucken möglich.
OK

6 Überprüfen Sie die im Fenster aufgelisteten Softwarepakete und klicken Sie dann auf die "Start"-Taste.

Die zu installierenden Softwarepakete werden im Fenster angezeigt. Ist ein nicht gewünschtes Paket dabei, klicken Sie auf die "Zurück"-Taste und wählen Sie die richtigen Pakete aus.

7 Die für die Installation des MFP-Treibers notwendigen Dateien werden kopiert (falls "MFP-Treiber" in Schritt 5 ausgewählt wurde).

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn Sie gefragt werden, wie der Drucker angeschlossen ist, wählen Sie "An diesen Computer angeschlossen" und klicken anschließend auf die "Weiter"-Taste.

SHARP AL-1633/1644- Serie MFP-Treiber
Wählen Sie, wie Ihr Drucker angeschlossen wird.
An diesen Computer angeschlossen
Über das Netzwerk angeschlossen
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Vorsicht

Wenn, während die Dateien kopiert werden, das folgende Fenster angezeigt wird (diese Meldung kann mehr als einmal angezeigt werden), klicken Sie auf die Taste "Installation fortsetzen".

Softwareinstallation
Die zu installierende Software hat den Windows-Logo-Test nicht bestanden, der die Kompatibilität mit Windows XP überprüft. (Warum ist dieser Test wichtig?)
Das Fortsetzen der Installation dieser Software kann die korrekte Funktion des Systems direkt oder in Zukunft beeinträchtigen. Microsoft empfiehlt strengstens, die Installation jetzt abzubrechen und sich mit dem Hardwarehersteller für Software, die den Windows-Logo-Test bestanden hat, in Verbindung zu setzen.
Installation fortsetzen
Installation abbrechen

Wenn "Die Installation des MFP-Treibers ist abgeschlossen." angezeigt wird, klicken Sie auf die "OK"-Taste.
Der Installer des Button Managers wird gestartet.

8 Beginnen Sie mit der Installation des Button Manager (falls "Button Manager" in Schritt 5 ausgewählt wurde).

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
Klicken Sie auf die "Fertig"-Taste, wenn Sie die Meldung angezeigt bekommen, dass das Setup erfolgreich war.
Der Installer des Sharpdesk wird gestartet.

9 Beginnen Sie mit der Installation von Sharpdesk (falls "Sharpdesk" in Schritt 5 ausgewählt wurde).

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
Klicken Sie auf die "Fertig"-Taste, wenn Sie die Meldung bekommen, dass das Setup abgeschlossen ist.

10 Wenn das "Fertig"-Fenster angezeigt wird, klicken Sie auf die "Schließen"-Taste.

Wenn "Schließen Sie jetzt das MFP-Schnittstellenkabel am Computer an. Damit sind die Installation und die Einstellungen des Treibers abgeschlossen." angezeigt wird, klicken Sie auf die "OK"-Taste.

Hinweis

Nach der Installation werden Sie eventuell aufgefordert, den Computer neu zu starten. Wenn ja, klicken Sie auf die "Ja"-Taste und machen Sie einen Neustart.

11 Schließen Sie das Schnittstellenkabel an Ihr Gerät und an Ihren Computer an (s. 10).

- Wenn Sie ein USB-Kabel benutzen, vergewissern Sie sich zunächst, dass das Gerät angeschaltet ist, und schließen Sie dann das Kabel an.
- Wenn Sie ein Parallelkabel benutzen, müssen Sie sowohl das Gerät als auch Ihren Computer ausschalten. Stecken Sie dann das Kabel ein und schalten Sie zuerst das Gerät und anschließend Ihren Computer wieder an.

Windows erkennt das Gerät und das Plug & Play-Fenster wird angezeigt.
Wenn Sie Windows XP mit einem Parallelkabel benutzen, gehen Sie zu Schritt 13.

12 Beginnen Sie mit der Installation des Scannertreibers. (Nur über USB-Kabel möglich.)

"SHARP AL-XXXX" wird im Dialogfeld "Assistent für das Suchen neuer Hardware" angezeigt. Wählen Sie "Software automatisch installieren (empfohlen)", klicken Sie auf die "Weiter"-Taste und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Vorsicht

Wenn eine Warnmeldung bezüglich des "Windows-Logo-Test" angezeigt wird, müssen Sie auf die Taste "Installation fortsetzen" klicken.

13 Beginnen Sie mit der Installation des Druckertreibers.

"SHARP AL-XXXX" wird im Dialogfeld "Assistent für das Suchen neuer Hardware" angezeigt. Wählen Sie "Software automatisch installieren (empfohlen)", klicken Sie auf die "Weiter"-Taste und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Vorsicht

Wenn eine Warnmeldung bezüglich des "Windows-Logo-Test" angezeigt wird, müssen Sie auf die Taste "Installation fortsetzen" klicken.

Somit ist die Softwareinstallation abgeschlossen.

- Wenn Sie den MFP-Treiber installiert haben, müssen Sie die Druckertreibereinstellungen wie unter "DEN DRUCKERTREIBER KONFIGURIEREN" (s. 11) erklärt konfigurieren.
- Wenn Sie den Button Manager installiert haben, müssen Sie den Button Manager wie unter "BUTTON MANAGER EINRICHTEN" (s. 12) erklärt einrichten.

INSTALLATION UNTER WINDOWS 98/Me/2000 (USB -KABEL)

1 Das USB-Kabel darf nicht an das Gerät angeschlossen sein. Vergewissern Sie sich, dass das Kabel vor Beginn des Installationsverfahrens nicht ans Gerät angeschlossen ist.

Wenn das Kabel angeschlossen ist, wird ein Plug & Play-Fenster angezeigt. In einem solchen Fall müssen Sie auf die "Abbrechen"-Taste klicken, um das Fenster zu schließen und das Kabel ausstecken.

Hinweis Das Kabel wird in Schritt 11 angeschlossen.

2 Legen Sie die CD-ROM in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein.

3 Machen Sie einen Doppelklick auf "Arbeitsplatz" ( ) und anschließend nochmal Doppelklick auf das CD-ROM-Symbol ( ).

4 Machen Sie Doppelklick auf das "Einstellungen"-Symbol ( ).

Hinweis Wenn nach dem Doppelklick auf das "Einstellungen"-Symbol ein Fenster zur Sprachauswahl angezeigt wird, wählen Sie die gewünschte Sprache und klicken auf die "Weiter"-Taste. (Normalerweise wird die richtige Sprache automatisch eingestellt.)

5 Wählen Sie die Softwarepakete aus, die Sie installieren möchten, und klicken Sie dann auf die "Weiter"-Taste.

Es werden diejenigen Softwarepakete installiert, die mit einem Häkchen (☑) in der Liste gekennzeichnet sind.
Klicken Sie auf die "README anzeigen"-Taste, um die Informationen zu den ausgewählten Paketen zu ersehen.

Hinweis Wenn das folgende Fenster angezeigt wird, klicken Sie auf die "OK"-Taste.

6 Überprüfen Sie die im Fenster aufgelisteten Softwarepakete und klicken Sie dann auf die "Start"-Taste.

Die zu installierenden Softwarepakete werden im Fenster angezeigt. Ist ein nicht gewünschtes Paket dabei, klicken Sie auf die "Zurück"-Taste und wählen Sie die richtigen Pakete aus.

7 Die für die Installation des MFP-Treibers notwendigen Dateien werden kopiert (falls "MFP-Treiber" in Schritt 5 ausgewählt wurde).

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn Sie gefragt werden, wie der Drucker angeschlossen ist, wählen Sie "An diesen Computer angeschlossen" und klicken anschließend auf die "Weiter"-Taste.

SHARP AL-1633/1644- Serie MFP-Treiber
Wählen Sie, wie Ihr Drucker angeschlossen wird.
An diesen Computer angeschlossen
Über das Netzwerk angeschlossen
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Wenn das Schnittstellenauswahl-Fenster angezeigt wird, wählen Sie "USB" und klicken Sie dann auf die "Weiter"-Taste.

Vorsicht Wenn, unter Windows 2000, während die Dateien kopiert werden, das folgende Fenster angezeigt wird (diese Meldung kann mehr als einmal angezeigt werden), klicken Sie auf die "Ja"-Taste.

Digitale Signatur nicht gefunden
Mit der digitalen Signatur von Microsoft wird sichergestellt, dass die Software unter Windows getestet und seit dem Testen nicht verändert wurde.
Die Software, die Sie jetzt installieren möchten, enthält keine digitale Signatur von Microsoft. Aus diesem Grund kann nicht garantiert werden, dass die Software einwandfrei unter Windows ausgeführt werden kann.
SHARP AR-xxxx
Besuchen Sie die Windows Update-Website unter http://windowsupdate.microsoft.com, um festzustellen, welche von Microsoft digital signierte Software verfügbar ist.
Soll die Installation fortgesetzt werden?
Ja
Nein
Details

Wenn "Die Installation des MFP-Treibers ist abgeschlossen." angezeigt wird, klicken Sie auf die "OK"-Taste.
Der Installer des Button Managers wird gestartet.

8 Beginnen Sie mit der Installation des Button Managers (falls "Button Manager" in Schritt 5 ausgewählt wurde).

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
Klicken Sie auf die "Fertig"-Taste, wenn Sie die Meldung angezeigt bekommen, dass das Setup erfolgreich war.
Der Installer des Sharpdesk wird gestartet.

9 Beginnen Sie mit der Installation von Sharpdesk (falls "Sharpdesk" in Schritt 5 ausgewählt wurde).

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Vorsicht

Wenn das folgende Fenster angezeigt wird, klicken Sie je nachdem auf die "Überspringen"-Taste oder die "Fortfahren"-Taste, um mit der Sharpdesk-Installation fortzufahren.

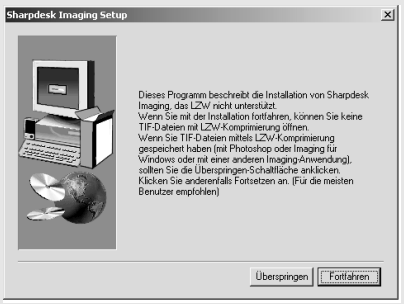
Sharpdesk Imaging Setup
Dieses Programm beschreibt die Installation von Sharpdesk Imaging, das LZW nicht unterstützt.
Wenn Sie mit der Installation fortfahren, können Sie keine TIF-Dateien mit LZW-Komprimierung öffnen.
Wenn Sie TIF-Dateien mittels LZW-Komprimierung gespeichert haben (mit Photoshop oder Imaging für Windows oder mit einer anderen Imaging-Anwendung), sollten Sie die Überspringen-Schaltfläche anklicken. Klicken Sie andernfalls Fortsetzen an. (Für die meisten Benutzer empfohlen)
Überspringen
Fortfahren

Wenn Sie "Überspringen" wählen, wird die Sharpdesk-Installation fortgesetzt, ohne dass Sharpdesk Imaging mit installiert wird.
Wenn Sie "Fortfahren" wählen, wird Sharpdesk Imaging mit installiert. Falls Imaging für Windows auf Ihrem Computer installiert ist, überschreibt Sharpdesk Imaging das vorhandene Imaging für Windows.

Klicken Sie auf die "Fertig"-Taste, wenn Sie die Meldung bekommen, dass das Setup abgeschlossen ist.

10 Wenn das "Fertig"-Fenster angezeigt wird, klicken Sie auf die "Schließen"-Taste.

Wenn "Schließen Sie jetzt das MFP-Schnittstellenkabel am Computer an. Damit sind die Installation und die Einstellungen des Treibers abgeschlossen." angezeigt wird, klicken Sie auf die "OK"-Taste.

Hinweis

Nach der Installation werden Sie eventuell aufgefordert, den Computer neu zu starten. Wenn ja, klicken Sie auf die "Ja"-Taste und machen Sie einen Neustart.

11 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät angeschaltet ist und schließen Sie dann das USB-Kabel an. (s. 10)

Windows erkennt das Gerät und das Plug & Play-Fenster wird angezeigt.

12 Befolgen Sie die Anweisungen im Plug & Play-Fenster Ihrer Windows-Version und beginnen Sie mit der Installation.

Somit ist die Softwareinstallation abgeschlossen.

- Wenn Sie den MFP-Treiber installiert haben, müssen Sie die Druckertreibereinstellungen wie unter "DEN DRUCKERTREIBER KONFIGURIEREN" (s. 11) erklärt konfigurieren.
- Wenn Sie den Button Manager installiert haben, müssen Sie den Button Manager wie unter "BUTTON MANAGER EINRICHTEN" (s. 12) erklärt einrichten.

INSTALLATION UNTER WINDOWS 95/98/Me/NT4.0/2000 (PARALLELKABEL)

1 **Das USB- oder Parallelkabel darf nicht an das Gerät angeschlossen sein. Vergewissern Sie sich, dass das Kabel vor Beginn des Installationsverfahrens nicht eingesteckt ist.**

Wenn das Kabel angeschlossen ist, wird ein Plug & Play-Fenster angezeigt. In einem solchen Fall müssen Sie auf die "Abbrechen"-Taste klicken, um das Fenster zu schließen und das Kabel ausstecken.

Hinweis

Das Kabel wird in Schritt 16 angeschlossen.

2 **Legen Sie die CD-ROM in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein.**

3 **Machen Sie einen Doppelklick auf "Arbeitsplatz" ( ) und anschließend nochmal Doppelklick auf das CD-ROM-Symbol ( ).**

4 **Machen Sie Doppelklick auf das "Einstellungen"-Symbol ( ).**

Hinweis

Wenn nach dem Doppelklick auf das "Einstellungen"-Symbol ein Fenster zur Sprachauswahl angezeigt wird, wählen Sie die gewünschte Sprache und klicken auf die "Weiter"-Taste. (Normalerweise wird die richtige Sprache automatisch eingestellt.)

5 **Wählen Sie die Softwarepakete aus, die Sie installieren möchten, und klicken Sie dann auf die "Weiter"-Taste.**

Es werden diejenigen Softwarepakete installiert, die mit einem Häkchen ( ) in der Liste gekennzeichnet sind. Klicken Sie auf die "README anzeigen"-Taste, um die Informationen zu den ausgewählten Paketen zu ersehen.

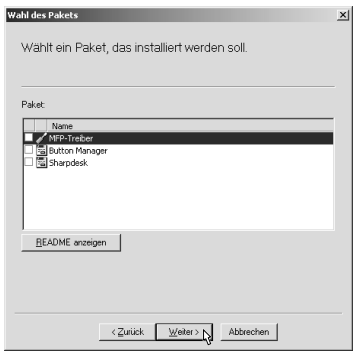

Hinweis

- Unter Windows 95/NT 4.0 wird der "Button Manager" nicht angezeigt.
- Wenn Sie mit Windows 98/Me/2000 arbeiten, dürfen Sie die "Button Manager"-Checkbox nicht auswählen (Der Button Manager ist mit einem Parallelkabel nicht möglich).

6 **Überprüfen Sie die im Fenster aufgelisteten Softwarepakete und klicken Sie dann auf die "Start"-Taste.**

Die zu installierenden Softwarepakete werden im Fenster angezeigt. Ist ein nicht gewünschtes Paket dabei, klicken Sie auf die "Zurück"-Taste und wählen Sie die richtigen Pakete aus.

7 **Beginnen Sie mit der Installation des MFP-Treibers (Druckertreiber) (falls "MFP-Treiber" in Schritt 5 ausgewählt wurde).**

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn Sie mit Windows 95/NT 4.0 arbeiten, gehen Sie zu Schritt 10.

8 **Wenn Sie gefragt werden, wie der Drucker angeschlossen ist, wählen Sie "An diesen Computer angeschlossen" und klicken anschließend auf die "Weiter"-Taste.**

SHARP AL-1633/1644- Serie MFP-Treiber
Wählen Sie, wie Ihr Drucker angeschlossen wird.
An diesen Computer angeschlossen
Über das Netzwerk angeschlossen
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

9 **Wenn das Schnittstellenauswahl-Fenster angezeigt wird, wählen Sie "Parallel" und klicken Sie dann auf die "Weiter"-Taste.**

10 Wählen Sie den Druckerport und klicken Sie auf die "Weiter"-Taste.

Wählen Sie "LPT1" für den Druckerport.

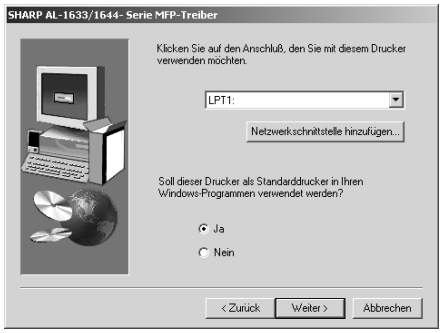
SHARP AL-1633/1644- Serie MFP-Treiber
Klicken Sie auf den Anschluß, den Sie mit diesem Drucker verwenden möchten.
LPT1:
Netzwerkschnittstelle hinzufügen...
Soll dieser Drucker als Standarddrucker in Ihren Windows-Programmen verwendet werden?
Ja
Nein
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Hinweis

Sollte "LPT1" nicht angezeigt sein, belegt ein anderer Drucker oder Peripheriegerät den LPT1. In einem solchen Fall setzen Sie die Installation fort. Nach Beendigung der Installation müssen Sie dann die Port-Einstellung so ändern, dass das Gerät den LPT1 nutzen kann. Dieser Vorgang wird unter "Ein anderer Drucker belegt den Parallel Port (bei Parallelkabelverbindung)" auf Seite 16 beschrieben.

11 Wenn das Modellauswahl-Fenster angezeigt wird, müssen Sie die Bezeichnung Ihres Gerätemodells wählen und auf die "Weiter"-Taste klicken.

Die Bezeichnung Ihres Modells ist unter "UNTERSCHIEDE ZWISCHEN BEIDEN MODELLEN" im Bedienungshandbuch auf geführt.

12 Klicken Sie auf die "Ja"-Taste.

SHARP MFP-Treiber
Die Beschaffung aller erforderlichen Installationsinformationen ist abgeschlossen. Möchten Sie die Installation fortsetzen?
Ja
Nein

13 Wenn "Die Installation des MFP-Treibers ist abgeschlossen." angezeigt wird, klicken Sie auf die "OK"-Taste.

Der Installer des Sharpdesk wird gestartet.

14 Beginnen Sie mit der Installation von Sharpdesk (falls "Sharpdesk" in Schritt 5 ausgewählt wurde).

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Vorsicht

Wenn das folgende Fenster angezeigt wird, klicken Sie je nachdem auf die "Überspringen"-Taste oder die "Fortfahren"-Taste, um mit der Sharpdesk-Installation fortzufahren.

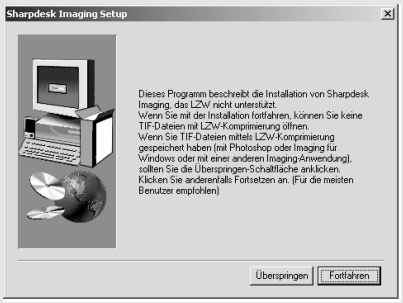
Sharpdesk Imaging Setup
Dieses Programm beschreibt die Installation von Sharpdesk Imaging, das LZW nicht unterstützt.
Wenn Sie mit der Installation fortfahren, können Sie keine TIF-Dateien mit LZW-Komprimierung öffnen.
Wenn Sie TIF-Dateien mittels LZW-Komprimierung gespeichert haben (mit Photoshop oder Imaging für Windows oder mit einer anderen Imaging-Anwendung), sollten Sie die Überspringen-Schaltfläche anklicken.
Klicken Sie anderenfalls Fortsetzen an. (Für die meisten Benutzer empfohlen)
Überspringen
Fortfahren

Wenn Sie "Überspringen" wählen, wird die Sharpdesk-Installation fortgesetzt, ohne dass Sharpdesk Imaging mit installiert wird.
Wenn Sie "Fortfahren" wählen, wird Sharpdesk Imaging mit installiert. Falls Imaging für Windows auf Ihrem Computer installiert ist, überschreibt Sharpdesk Imaging das vorhandene Imaging für Windows.

Klicken Sie auf die "Fertig"-Taste, wenn Sie die Meldung angezeigt bekommen, das Setup erfolgreich war.

15 Wenn das "Fertig"-Fenster angezeigt wird, klicken Sie auf die "Schließen"-Taste.

Wenn "Schließen Sie jetzt das MFP-Schnittstellenkabel am Computer an. Damit sind die Installation und die Einstellungen des Treibers abgeschlossen." angezeigt wird, klicken Sie auf die "OK"-Taste.

Hinweis

Nach der Installation werden Sie eventuell aufgefordert, den Computer neu zu starten. Wenn ja, klicken Sie auf die "Ja"-Taste und machen Sie einen Neustart.

16 Schalten Sie Ihr Gerät und Ihren Computer aus und schließen Sie das Gerät an den Computer mit Hilfe des Parallelkabels an. (s. 10)

Nachdem Sie das Gerät an den Computer angeschlossen haben schalten Sie das Gerät wieder an und fahren Sie Ihren Computer hoch.

Somit ist die Softwareinstallation abgeschlossen.

- Wenn Sie den MFP-Treiber installiert haben, müssen Sie die Druckertreibereinstellungen wie unter "DEN DRUCKERTREIBER KONFIGURIEREN" (s. 11) erklärt konfigurieren.

AN EINEN COMPUTER ANSCHLIESSEN

Befolgen Sie die unten beschriebenen Schritte, um das Gerät an Ihren Computer anzuschließen.
Die Schnittstellenkabel für den Anschluss des Gerätes an Ihren Computer werden nicht mitgeliefert. Bitte kaufen Sie das entsprechende Kabel für Ihren Computer.

Schnittstellenkabel

USB-Kabel

Paarig verdrilltes, doppelt geschirmtes Kabel für Hochgeschwindigkeitsübertragung (max. 3 m (10 Fuß))

Parallelkabel

Doppelt geschirmtes, bidirektionales IEEE 1284 Parallelschnittstellenkabel (max. 3 m (10 Fuß))

Vorsicht

- Wenn Sie das Gerät als Scanner nutzen möchten, müssen Sie es mit Hilfe eines USB-Schnittstellenkabels an Ihren Computer anschließen. Die Scanfunktionen sind nicht möglich, wenn das Gerät über ein Parallelkabel angeschlossen ist.
- USB ist möglich mit einem PC/AT-kompatiblen Computer, der vorab mit USB ausgestattet wurde und Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional oder Windows XP Home Edition vorinstalliert hat.
- Schließen Sie das Schnittstellenkabel erst an, wenn Sie den MFP-Treiber installieren. Das Schnittstellenkabel sollte während der Installation des MFP-Treibers angeschlossen werden.

EIN USB-KABEL ANSCHLIESSEN

1 Stecken Sie das Kabel in den USB-Anschluss des Gerätes ein.

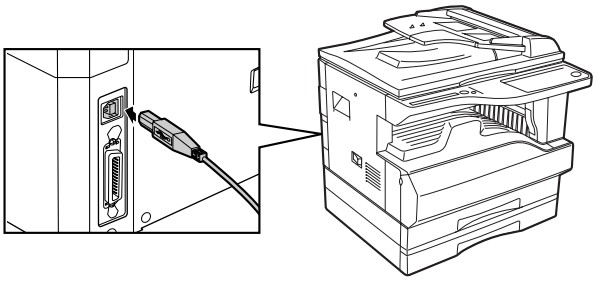

2 Stecken Sie das andere Kabelende in den USB-Anschluss Ihres Computers ein.

EIN PARALLELKABEL ANSCHLIESSEN

1 Vergewissern Sie sich, dass der Computer und das Gerät ausgeschaltet sind.

2 Stecken Sie das Kabel in den Parallel-Anschluss des Gerätes und sichern Sie es mit den Halteklammern.

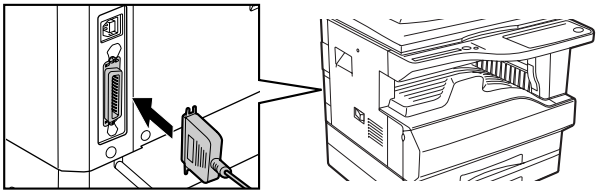

3 Stecken Sie das andere Kabelende in den Parallel-Anschluss Ihres Computers.

DEN DRUCKERTREIBER KONFIGURIEREN

Nach Installation des MFP-Treibers (Druckertreiber) müssen Sie die Druckertreibereinstellungen der Anzahl der Papierkassetten des Gerätes und dem Format des in die einzelnen Papiereinzugsfächer eingelegten Papiers entsprechend konfigurieren.

1 **Klicken Sie auf die "Start"-Taste, dann auf "Systemsteuerung", auf "Drucker und andere Hardware" und abschließend auf "Drucker und Faxgeräte".**
Wenn Sie mit einem anderen Betriebssystem als Windows XP arbeiten, müssen Sie auf die "Start"-Taste klicken, dann auf "Einstellungen" gehen und auf "Drucker" klicken.

2 **Klicken Sie auf das "SHARP AL-XXXX" Druckertreibersymbol und gehen Sie dann auf "Eigenschaften" im "Datei"-Menü.**
Wenn Sie mit Windows NT 4.0/2000/XP arbeiten, gehen Sie zu Schritt 4.

3 **Unter Windows 95/98/Me müssen Sie auf die Registerkarte "Einstellungen" klicken.**

4 **Klicken Sie auf die Registerkarte "Konfiguration".**

5 **Klicken Sie auf die Taste "Schachtstatus einstellen" und wählen Sie das Format des in die einzelnen Papiereinzugsfächer eingelegten Papiers aus.**
Wählen Sie im Menü "Papierzufuhr" ein Papiereinzugsfach aus und wählen Sie das Format des in diesem Fach eingelegten Papiers im Menü "Einstellung Papierformat" aus. Wiederholen Sie diese Schritte für jedes Papiereinzugsfach.

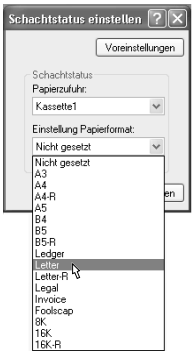

Vorsicht

Führen Sie die oben genannten Einstellungen unter "Schachtstatus einrichten" durch. Zum Drucken können Sie anschließend unter "Papier" - "Papierzufuhr" im Bildschirm für Druckertreibereinstellungen jede gewünschte Kassette außer "Automatische Wahl" definieren.

6 **Klicken Sie auf die "OK"-Taste im "Schachtstatus einstellen"-Fenster.**

7 **Klicken Sie auf die "OK"-Taste im Fenster Druckereigenschaften.**

BUTTON MANAGER EINRICHTEN

Der Button Manager ist ein Softwareprogramm, das mit dem Scannertreiber zusammenarbeitet und so das Scannen vom Bedienfeld des Gerätes aus ermöglicht.
Um vom Bedienfeld des Gerätes aus zu scannen, muss der Button Manager mit den Scanmenü-Tasten auf dem Gerät verknüpft sein. Befolgen Sie die unten beschriebenen Schritte, um den Button Manager mit den Scanfunktionen zu verknüpfen.

Windows XP

1 **Klicken Sie auf die "Start"-Taste, dann auf "Systemsteuerung", "Drucker und andere Hardware" und abschließend auf "Scanner und Kameras".**

2 **Klicken Sie auf das "SHARP AL-XXXX"-Symbol und wählen Sie "Eigenschaften" im "Datei"-Menü aus.**

3 **Im "Eigenschaften"-Fenster klicken Sie auf die Registerkarte "Ereignisse".**

4 **Wählen Sie "ScanMenü SC1" im Dropdown-Menü "Ereignis auswählen".**

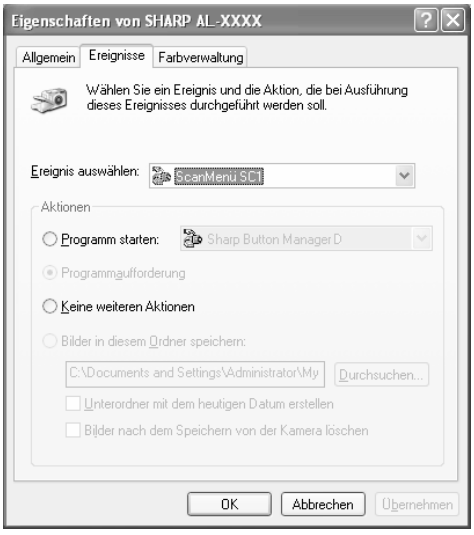

5 **Wählen Sie "Programm starten" und anschließend "SHARP Button Manager D" im Drowpdown-Menü.**

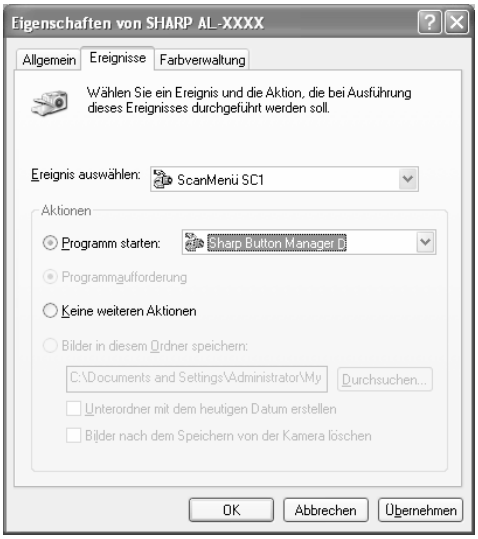

6 **Klicken Sie auf die "Übernehmen"-Taste.**

7 **Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 6, um den Button Manager mit dem "ScanMenü SC2" bis "ScanMenü SC6" zu verknüpfen.**
Wählen Sie "ScanMenü SC2" im Dropdown-Menü "Ereignis auswählen". Wählen Sie "Programm starten" und dann "SHARP Button Manager D" im Dropdown-Menü und klicken Sie anschließend auf die "Übernehmen"-Taste. Wiederholen Sie diese Schritte für jedes ScanMenü bis "ScanMenü SC6".
Wenn Sie alle Einstellungen gemacht haben, klicken Sie auf die "OK"-Taste, um das Fenster zu schließen.

Der Button Manager ist jetzt mit den Scanmenü-Tasten (1 bis 6) verknüpft.
Die Scaneinstellungen für alle Scanmenü-Tasten 1 bis 6 können Sie im Einstellungs-Fenster des Button Managers ändern.
Informationen zu den werkseitigen Einstellungen der Scanmenü-Tasten ersehen Sie unter "BENUTZUNG DES SCANNERMODUS" im Bedienungshandbuch.
Informationen zur Konfiguration der Button Manager-Einstellungen ersehen Sie unter "Button Manager-Einstellungen" im Online-Handbuch.

Windows 98/Me/2000

1 Klicken Sie auf die "Start"-Taste, gehen Sie auf "Einstellungen" und klicken dann auf "Systemsteuerung".

2 Machen Sie einen Doppelklick auf das "Scanner und Kameras"-Symbol.

Hinweis

Wenn das "Scanner und Kameras"-Symbol unter Windows Me nicht angezeigt wird, klicken Sie auf "Zeigen Sie alle Optionen der Systemsteuerung an".

3 Wählen Sie "AL-XXXX" und klicken Sie auf die "Eigenschaften"-Taste.

Unter Windows Me klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "AL-XXXX" und gehen dann auf "Eigenschaften" im daraufhin erscheinenden Menü.

4 Im "Eigenschaften"-Fenster klicken Sie auf die Registerkarte "Ereignisse".

5 Wählen Sie "ScanMenü SC1" im Dropdown-Menü "Scannerereignisse".

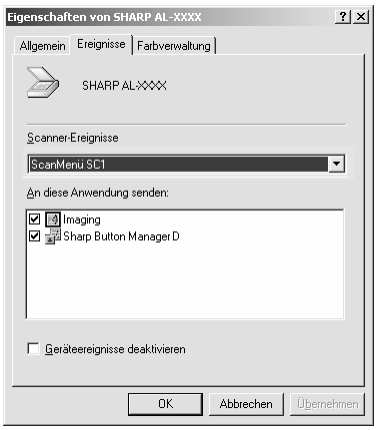

6 Wählen Sie "SHARP Button Manager D" in "An folgende Anwendung senden".

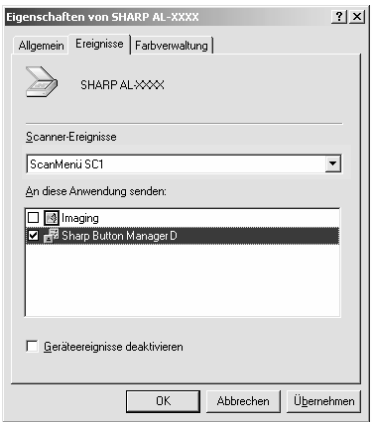

Hinweis

Wenn andere Anwendungen mit angezeigt werden, müssen Sie die Checkboxen dieser Anwendungen deaktivieren und nur die Button Manager-Checkbox aktiviert lassen.

7 Klicken Sie auf die "Übernehmen"-Taste.

8 Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 7, um den Button Manager mit "ScanMenü SC2" bis "ScanMenü SC6" zu verknüpfen.

Wählen Sie "ScanMenü SC2" im Dropdown-Menü "Scannerereignisse". Wählen Sie "SHARP Button Manager D" in "An folgende Anwendung senden" und klicken Sie auf die "Übernehmen"-Taste. Wiederholen Sie diese Schritte für jedes ScanMenü bis "ScanMenü SC6".

Wenn Sie alle Einstellungen gemacht haben, klicken Sie auf die "OK"-Taste, um das Fenster zu schließen.

Der Button Manager ist jetzt mit den Scanmenü-Tasten (1 bis 6) verknüpft.
Die Scaneinstellungen für alle Scanmenü-Tasten 1 bis 6 können Sie im Einstellungs-Fenster des Button Manager ändern.
Informationen zu den werkseitigen Einstellungen der Scanmenü-Tasten ersehen Sie unter "BENUTZUNG DES SCANNERMODUS" im Bedienungshandbuch.
Informationen zur Konfiguration der Button Manager-Einstellungen ersehen Sie unter "Button Manager-Einstellungen" im Online-Handbuch.

BENUTZUNG DES ONLINE-HANDBUCHS

Im Online-Handbuch sind gezielte Anweisungen für den Gebrauch des Gerätes als Drucker oder Scanner beschrieben. Rufen Sie das Online-Handbuch auf, wenn Sie die Drucker- und Scannerfunktionen nach dem ersten Setup benutzen möchten.

Inhalte des Online-Handbuchs

Die Inhalte des Online-Handbuchs sind nachstehend aufgeführt.

Benutzung des Online-Handbuchs
Beschreibt, wie das Online-Handbuch benutzt wird.

Drucken
Beschreibt, wie man ein Dokument ausdruckt.

Gemeinsame Druckernutzung
Erklärt, wie man das Gerät konfigurieren muss, um es als gemeinsamen Netzwerkdrucker einzusetzen.

Scannen
Erklärt, wie man mit Hilfe des Scannertreibers scannt und wie man man die Einstellungen des Button Managers anpasst.

Hinweis

Um das Online-Handbuch aufzurufen, müssen Sie Acrobat Reader 5.0 oder eine spätere Version auf Ihrem Computer haben. Wenn Sie Acrobat Reader nicht haben, befolgen Sie bitte die Anweisungen unter "Acrobat Reader installieren"; um dieses Programm zu installieren.

1 Legen Sie die CD-ROM in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein.

2 Klicken Sie auf die "Start"-Taste, gehen Sie auf "Arbeitsplatz" ( ) und machen Sie dann einen Doppelklick auf das CD-ROM-Symbol ( ).
Unter Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 machen Sie einen Doppelklick auf "Arbeitsplatz" und nochmals Doppelklick auf das CD-ROM-Symbol.

3 Machen Sie einen Doppelklick auf den Ordner "Manual", nochmals Doppelklick auf den Ordner "German" und abschließend nochmals auf das "AL_1633_1644.pdf"-Symbol.
Das Online-Handbuch wird aufgerufen.

Hinweis

- Falls Sie das Online-Handbuch häufiger aufrufen möchten, ist es praktischer, wenn Sie sich das Online-Handbuch auf Ihren Computer ziehen.
- Sie können das Online-Handbuch mit Acrobat Reader auch ausdrucken. SHARP empfiehlt, dass Sie sich die Punkte ausdrucken, die Sie häufiger brauchen.
- In der "Hilfe" von Acrobat Reader ersehen Sie Einzelheiten zum Gebrauch von Acrobat Reader.

Acrobat Reader installieren

1 Legen Sie die CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk.

2 Klicken Sie auf die "Start"-Taste, dann auf "Arbeitsplatz" ( ) und machen Sie danach einen Doppelklick auf das CD-ROM-Symbol ( ).
Unter Windows95/98/Me/NT4.0/2000 machen Sie einen Doppelklick auf "Arbeitsplatz" und nochmals auf das CD-ROM-Symbol.

3 Machen Sie einen Doppelklick auf den Ordner "Acrobat" und nochmals auf das "ar500deu.exe"-Symbol.
Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Acrobat Reader zu installieren.

PROBLEMLÖSUNG

Wenn sich die Software nicht richtig installieren lässt, überprüfen Sie bitte die folgenden Einstellungen auf Ihrem Computer. Um die Software zu entfernen, lesen Sie sich bitte den Punkt "Software deinstallieren" (S. 61) im Bedienungshandbuch durch. Informationen zur Problemlösung finden Sie ebenfalls in den README-Dateien der jeweiligen Softwareprogramme. Um eine README-Datei aufzurufen, klicken Sie auf die "README anzeigen"-Taste im Fenster "Pakete auswählen". (S. 4, 6, 8)

Der MFP-Treiber lässt sich nicht installieren (Windows 2000/XP)

Wenn sich der MFP-Treiber unter Windows 2000/XP nicht installieren lässt, befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um die Einstellungen Ihres Computers zu überprüfen.

1 Klicken Sie auf die "Start"-Taste und dann auf "Systemsteuerung".

Unter Windows 2000 klicken Sie auf die "Start"-Taste, gehen auf "Einstellungen" und klicken dann auf "Systemsteuerung".

2 Klicken Sie auf "Leistung und Wartung" und danach auf "SYSTEM".

Unter Windows 2000 machen Sie einen Doppelklick auf das "SYSTEM"-Symbol.

3 Klicken Sie auf die Registerkarte "Hardware" und dann auf die "Treibersignierung"-Taste.

4 Überprüfen Sie "Wie soll Windows vorgehen?" ("Dateisignaturverifizierung" unter Windows 2000).

Treibersignaturoptionen
Bei der Installation von Hardware entdeckt Windows möglicherweise Software, die den Windows-Logo-Test zur Bestätigung, dass sie mit Windows kompatibel ist, bestanden hat. (Warum ist dieser Test wichtig?.)
Wie soll Windows vorgehen?
Ignorieren - Software unabhängig von Zulassung installieren
Warnen - Zum Auswählen einer Aktion auffordern
Sperren - Installation von nicht signierter Treibersoftware verhindern
Administratoroption
Diese Aktion als Systemstandard festlegen
OK
Abbrechen

Falls die Option "Sperren" ausgewählt wurde, kann der MFP-Treiber nicht installiert werden. Wählen Sie die Option "Warnen" und installieren Sie den MFP-Treiber dann wie unter "SOFTWARE INSTALLIEREN" beschrieben.

Das Plug & Play-Fenster wird nicht angezeigt (bei USB-Kabelverbindung)

Das Plug & Play-Fenster wird nicht angezeigt, nachdem Sie das Gerät mit Hilfe eines USB-Kabels an Ihren Computer angeschlossen und das Gerät angeschaltet haben. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um sicherzustellen, dass der USB-Port nicht bereits belegt ist.

1 Klicken Sie auf die "Start"-Taste, dann auf "Systemsteuerung" und abschließend auf "Leistung und Wartung".

Unter Windows 98/Me/2000 klicken Sie auf die "Start"-Taste, gehen auf "Einstellungen" und klicken dann auf "Systemsteuerung".

2 Klicken Sie auf "SYSTEM", dann auf die Registerkarte "Hardware" und danach auf die "Geräte-Manager"-Taste.

In der Liste wird "USB-Controller" angezeigt.

Hinweis

- Unter Windows 98/Me machen Sie einen Doppelklick auf das "System"-Symbol und klicken dann auf die Registerkarte "Geräte-Manager".
- Unter Windows 2000 machen Sie einen Doppelklick auf das "SYSTEM"-Symbol, klicken auf die Registerkarte "Hardware" und danach auf die "Geräte-Manager"-Taste.
- Wird das "SYSTEM"-Symbol unter Windows Me nicht angezeigt, klicken Sie auf "Zeigen Sie alle Optionen der Systemsteuerung an".

3 Klicken Sie auf das ⊞ -Symbol links neben "USB-Controller".



Daraufhin sollten zwei Unterpfade erscheinen: Ihr Controller Chip-Set und der Root Hub. Wenn Sie diese Bezeichnungen sehen, können Sie den USB-Port belegen. Wird neben dem "USB-Controller" jedoch ein gelbes Ausrufezeichen angezeigt, oder erscheint diese Bezeichnung überhaupt nicht, müssen Sie die Lösung des Problems in Ihrem Computerhandbuch suchen oder sich an den Hersteller des Computers wenden.

4 Nachdem Sie überprüft haben, dass der Port nicht belegt ist, installieren Sie die Software wie unter "SOFTWARE INSTALLIEREN" beschrieben.

Der MFP-Treiber lässt sich mit Plug & Play nicht richtig installieren (Windows 2000/XP)

Wenn sich der MFP-Treiber unter Windows 2000/XP nicht richtig mit Plug & Play installieren lässt (beispielsweise wird Plug & Play ausgeführt, ohne dass die für die MFP-Treiberinstallation notwendigen Dateien kopiert werden), müssen Sie die nachstehenden Schritte befolgen, um störende Vorrichtungen zu entfernen. Danach installieren Sie den MFP-Treiber wie unter "SOFTWARE INSTALLIEREN" (s. 4) beschrieben.

1 Klicken Sie auf die "Start"-Taste, dann auf "Systemsteuerung" und abschließend auf "Leistung und Wartung".

Unter Windows 2000 klicken Sie auf die "Start"-Taste, gehen auf "Einstellungen" und klicken dann auf "Systemsteuerung".

2 Klicken Sie auf "SYSTEM", dann auf die Registerkarte "Hardware" und danach auf die "Geräte-Manager"-Taste.

Hinweis

Unter Windows 2000 machen Sie einen Doppelklick auf das "SYSTEM"-Symbol, klicken auf die Registerkarte "Hardware" und danach auf die "Geräte-Manager"-Taste.

3 Klicken Sie auf das ⊞-Symbol links neben "Andere Geräte".

Falls "AL-XXXX" und "SHARP AL-XXXX" angezeigt werden, markieren und löschen Sie beides.

Hinweis

Wenn "Andere Geräte" nicht angezeigt wird, schließen Sie das "Geräte-Manager"-Fenster.

4 Installieren Sie die Software wie unter "SOFTWARE INSTALLIEREN" beschrieben.

Ein anderer Drucker belegt den Parallel Port (bei Parallelkabelverbindung)

Wenn ein anderer Drucker den Parallel Port belegt und Drucken mit dem Gerät somit nicht möglich ist, befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um die Port-Einstellungen des anderen Druckertreibers zu ändern. Richten Sie den Druckertreiber des Gerätes auf LPT1 ein.

1 Klicken Sie auf die "Start"-Taste, dann auf "Systemsteuerung", auf "Drucker und andere Hardware" und abschließend auf "Drucker und Faxgeräte".

Unter Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 klicken Sie auf die "Start"-Taste, gehen auf "Einstellungen" und klicken dann auf "Drucker".

2 Klicken Sie auf das Symbol des Druckertreibers, dessen Port-Einstellungen Sie ändern möchten und wählen Sie "Eigenschaften" im "Datei"-Menü aus.

3 Klicken Sie auf die Registerkarte "Anschlüsse".

Unter Windows 95/98/Me klicken Sie auf die Registerkarte "Details".

4 Wählen Sie "FILE:" im Listenfeld "Auf folgenden Anschlüssen drucken." und klicken Sie auf die "OK"-Taste.

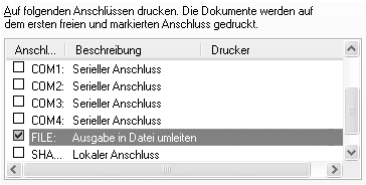
Auf folgenden Anschlüssen drucken. Die Dokumente werden auf dem ersten freien und markierten Anschluss gedruckt.
Anschl... Beschreibung Drucker
COM1: Serieller Anschluss
COM2: Serieller Anschluss
COM3: Serieller Anschluss
COM4: Serieller Anschluss
FILE: Ausgabe in Datei umleiten
SHA... Lokaler Anschluss

5 Klicken Sie auf das "SHARP AL-XXXX" Druckertreibersymbol und gehen Sie dann auf "Eigenschaften" im "Datei"-Menü.

6 Klicken Sie auf die Registerkarte "Anschlüsse".

Unter Windows 95/98/Me klicken Sie auf die Registerkarte "Details".

7 Wählen Sie "LPT1" im Listenfeld "Auf folgenden Anschlüssen drucken." und klicken Sie auf die "OK"-Taste.

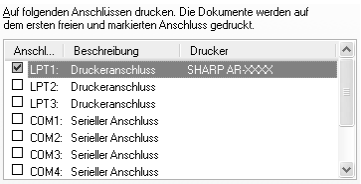
Auf folgenden Anschlüssen drucken. Die Dokumente werden auf dem ersten freien und markierten Anschluss gedruckt.
Anschl... Beschreibung Drucker
LPT1: Druckeranschluss SHARP AR-XXXX
LPT2: Druckeranschluss
LPT3: Druckeranschluss
COM1: Serieller Anschluss
COM2: Serieller Anschluss
COM3: Serieller Anschluss
COM4: Serieller Anschluss

Hinweis

Um den anderen Drucker zu benutzen, wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte, um den Druckerport auf "FILE:" einzustellen und setzen Sie die Port-Einstellungen des anderen Druckers wieder zurück auf "LPT1".

SHARP®

SHARP CORPORATION

Gedruckt auf 100% Recyclingpapier

GEDRUCKT IN CHINA
2003L KS①
TINSG1170QSZZ